

Manual de instrucciones

Chaleco calefactable con Technozone i-warm de 4ª generación con 3 paneles calefactores.
El power bank de 10.000 mAh está incluido al comprar el chaleco térmico Swedteam Alpha Pro M.

1 Inicio

- Lea todas las instrucciones a continuación antes de encender el chaleco térmico.
- Compruebe el estado del power bank antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Cargue el power bank.
- Conecte el enchufe USB del chaleco con el power bank antes del inicio.
- Coloque el power bank en el bolsillo y cierre la cremallera.




App *iwarm4*

Indicación del panel de calor


2 Conexión a la aplicación iwarm

- Descargue la aplicación gratuita "iwarm4" en iOS o Android o escanee el código QR de la etiqueta colgante iwarm-tag de su chaleco.
- Presione el botón de control de su chaleco durante unos 3 segundos. El botón parpadeará en color azul. Eso significa que Bluetooth está activado y ahora puede conectar su teléfono.
- Siga las instrucciones de la aplicación para conectar su teléfono inteligente. Asegúrese de tener activada la función de ubicación del teléfono (GPS). De lo contrario, la conexión no será posible.
- Cuando se realice la conexión, verá el indicador de ajuste de calor en su teléfono. Ajuste el nivel de temperatura deseado en cada panel. Tenga en cuenta que una temperatura más alta utilizará más energía de su banco de energía.
- Para apagar la función de calefacción, use la aplicación o simplemente presione el botón de control en el chaleco hasta que se apague la luz del botón.

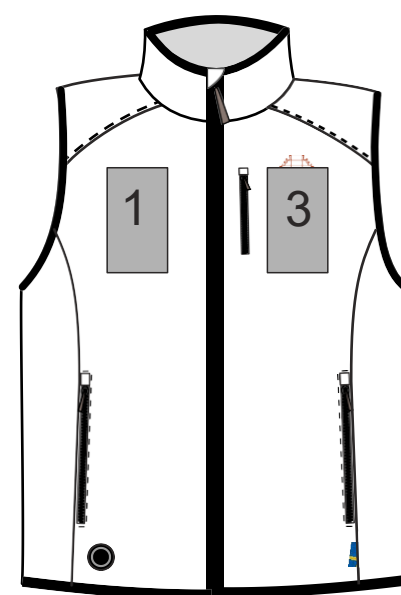

3 Ajuste de la configuración de calor en el botón de control del chaleco.

- El botón de control tiene 5 configuraciones diferentes.
 - Presione 1 vez, se activa la configuración de baja temperatura (botón de luz blanca encendida)
 - Presione 2 veces, el ajuste de temperatura media está activado (botón de luz naranja encendida)
 - Presione 3 veces, la configuración de alta temperatura está activada (botón de luz roja encendida)
 - Presione 4 veces, la función de calor se apaga (botón de luz apagado)
 - Mantenga presionado el botón durante 3 segundos. Bluetooth está activado (luz azul en el botón). Tenga en cuenta que esta función solo es posible cuando los paneles de calor están encendidos.
- Cada panel pasará por los diferentes ajustes de temperatura.
- Para evitar el sobrecalentamiento. Los paneles iwarm están equipados con una función de termostato. Los paneles de calor se apagará a medida que se alcance el nivel de calor deseado.

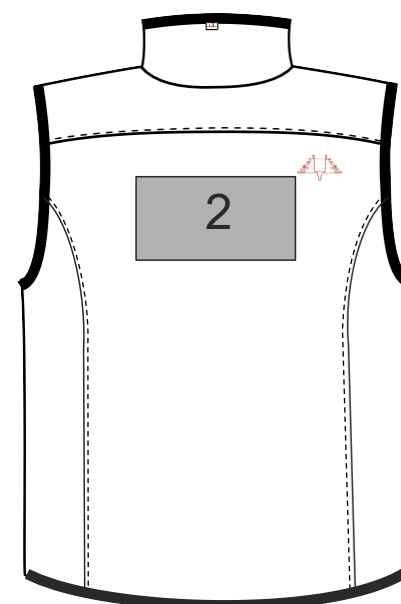

Swedteam Alpha Pro M | Chaleco calefactable



4 Función de espera


- Después de 3 minutos, los paneles calefactores se apagan automáticamente si no está en movimiento y vuelven a comenzar automáticamente cuando inicie el movimiento.

Cable de extensión para el Power Bank.

Los componentes electrónicos del chaleco térmico de Swedteam son lavables. Es por eso que el puerto USB está hecho de plástico. En raras ocasiones, el puerto USB puede romperse cuando se conecta el power bank.

Utilice el cable de extensión corto incluido para obtener una conexión flexible entre el puerto USB del chaleco y el power bank. **Ver fotos.**

NOTA: desconecte el power bank y el cable corto antes de lavar.

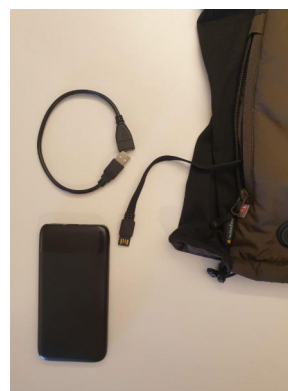

EL CALDEN
THE OUTDOOR PARTNER