BITRABI
INNOVATION GROUP

HUNTER WATCH

DESIGNED SPECIFICALLY TO INTERFACE WITH BITRABI SATELLITE GEO-LOCATION SYSTEMS VIA BT

HUNTER WATCH

GRACIAS POR SU COMPRA

HUNTER WATCH

ÍNDICE

Descripción del producto pag. 04

Utilización pag. 05

Menú pag. 05

Emparejamiento de localizadores pág. 06

Ajustar la fecha y la hora pag. 07

Configurar idioma pag. 07

Calibración de la brújula pag. 07

Aplicación Watch pag. 09

Solicitud de caza pág. 11

Precauciones de uso pág. 13

Garantía legal pág. 13

Declaración de conformidad pág. 15

Garantía pág. 16

Servicio de asistencia técnica pág. 17

Contactos pág. 18

HUNTER WATCH

El Reloj BITRABI Hunter está diseñado para actividades al aire libre gracias a su pantalla visible, su robusto cristal antirreflejos y resistente a los arañazos, y su exclusiva función Hunting que le permite monitorizar sus collares BITRABI directamente en su muñeca. El dispositivo está diseñado y fabricado para su uso en exteriores y puede interactuar con los sistemas de geolocalización por satélite BITRABI equipados con BT. El reloj BITRABI Hunter es compatible con los localizadores de mano BITRABI BS103 LEGEND BT y BS3000 EVOMAP BT; está desarrollado y optimizado para su uso con la serie de collares MITO, mientras que otros modelos de collares BITRABI como las series BS119, BS603 y BS993 pueden seguir utilizándose con capacidades limitadas de indicación de posición, pero carecen de otras funciones como comandos rápidos y notificaciones.

1. Botón negro \ Up
2. Botón \ Abajo
3. Clavijas de carga
4. Panel táctil

ENCENDIDO
Para encender el Reloj Hunter, pulse el botón rojo.

APAGAR
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón rojo cuando esté en la pantalla del reloj.

CARGA
La carga se realiza utilizando el cable USB tipo-C, y el adaptador Hu Watch. Coloca el reloj en el con la pantalla mirando hacia la abertura.

HUNTER WATCH

El BITRABI Hunter Watch funciona a través de dos pantallas principales:

- **PANTALLA RELOJ**
- **PANTALLA DE CAZA**

Mantenga pulsado el botón negro para cambiar entre las pantallas Reloj y Caza.

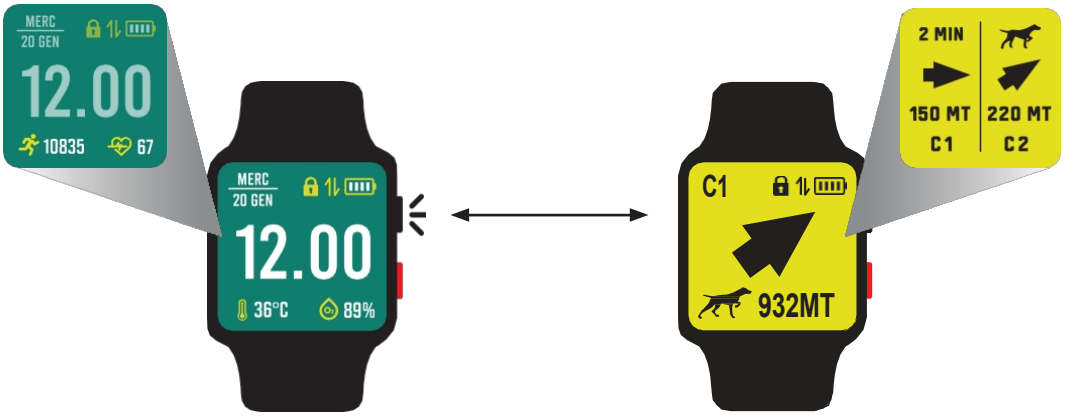

WATCH SCREEN
PANTALLA RELOJ

HUNTING SCREEN
PANTALLA DE CAZA

MENU

Se puede acceder al menú del Reloj Hunter desde cualquier pantalla manteniendo pulsados simultáneamente los dos botones laterales. En esta pantalla puedes acceder a todas las funciones del dispositivo, como:

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

SOLICITUD DE CAZA

SOLICITUD DE VIGILANCIA

APLICACIÓN DE LA BRÚJULA

MENÚ

Puede navegar por estas opciones utilizando los botones laterales y confirmar su selección mediante el panel táctil.

HUNTER WATCH

Para optimizar el uso del Reloj Hunter, es necesario realizar las siguientes operaciones:

PAIRING EMPAREJAR

Para utilizar la función de caza para el seguimiento de los collares BITRABI, es necesario el emparejamiento BT con un localizador portátil BITRABI compatible.

1. Abra el menú del Reloj Hunter pulsando simultáneamente los dos botones laterales, desplácese con los botones laterales para acceder a los ajustes y luego a la función Emparejamiento, confirmando con el Touch Pad.
   MENÚ -> AJUSTES -> EMPAREJAMIENTO
2. Desplácese hacia abajo y, una vez resaltada la casilla del número de serie, mantenga pulsado el panel táctil para acceder a y modificarla. Ahora, introduzca el número de serie del localizador desplazándose por los caracteres con un toque en la almohadilla táctil y aumentando los valores con los botones laterales. Comience a introducir el número de serie desde el último dígito hasta el primero. Confirme la introducción del número de serie manteniendo pulsado el panel táctil.
3. Encienda su localizador e inicie el procedimiento de emparejamiento BT para que el localizador sea visible para el Hunter Watch. BS103: MENÚ -> LOCALIZADOR -> BT -> EMPAREJAMIENTO
   BS3000: MENU -> BLE -> ENCENDER
4. Una vez confirmado el número de serie del localizador e iniciado el procedimiento de emparejamiento desde el localizador portátil, desplácese hacia abajo y seleccione la opción PAIR.

5. Una vez confirmado el número de serie del localizador e iniciado el procedimiento de emparejamiento desde el localizador portátil, desplácese hacia abajo y seleccione la opción PAIR.
   Espere a que aparezca el mensaje de emparejamiento completado. El Hunter , correctamente emparejado con el dispositivo portátil, mostrará el símbolo de conexión en la esquina superior derecha.
   Una vez emparejado, el reloj se conectará automáticamente al localizador siempre que ambos estén encendidos.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

Los ajustes de fecha y hora son automáticos si el Reloj Hunter está correctamente emparejado con un Localizador Portátil BITRABI, el cual, una vez conectado al GPS, ajustará con precisión la FECHA y la HORA en el reloj.

Sin embargo, aún es posible ajustar la FECHA y la HORA manualmente:

Vaya a MENÚ -> AJUSTES -> FECHA/HORA

Desplácese con los botones laterales para resaltar los distintos campos de configuración.
Una vez seleccionado el campo deseado, mantenga pulsado el panel táctil para activar la edición, seleccione los datos desplazándose con los botones laterales y confirme la entrada manteniendo pulsado de nuevo el panel táctil.

Después de configurar todos los campos necesarios, desplácese con los botones laterales para seleccionar el icono Salir y confirme con el panel táctil para volver a la pantalla Configuración.

IDIOMA

El idioma deseado puede seleccionarse desde el ajuste Idioma que se encuentra en:

MENÚ -> CONFIGURACIÓN -> IDIOMA

Una vez en esta pantalla, desplácese hasta el cuadro de selección y active la edición manteniendo pulsado el panel táctil.
Desplácese con los botones laterales hasta encontrar el idioma deseado y confirme la selección manteniendo pulsado de nuevo el panel táctil.

CALIBRACIÓN DE LA BRÚJULA

Para optimizar la experiencia de caza, es aconsejable comprobar periódicamente que la brújula está correctamente calibrada para evitar indicaciones incorrectas de la posición de sus collares.

Acceda al menú del Reloj Hunter y seleccione la BRÚJULA. MENÚ ->

BRÚJULA

En esta pantalla, puede verificar la calibración actual de la brújula, comprobando si el Norte indicado es exacto.

Si la calibración actual es correcta, vuelva al menú pulsando simultáneamente los dos botones laterales para volver a la función de caza; de lo contrario, siga los pasos siguientes para realizar una nueva calibración:

1. En la pantalla BRÚJULA, pulse el panel táctil para iniciar la calibración.
2. Realice lentamente tres rotaciones para cada eje del Reloj Hunter como se muestra en las siguientes figuras, utilizando la dirección de la pantalla como referencia, y repita esta operación hasta completar la calibración.

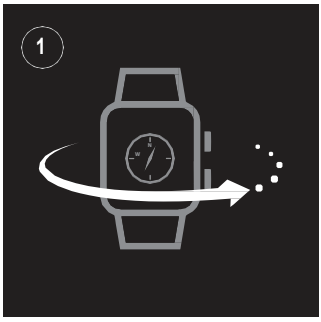

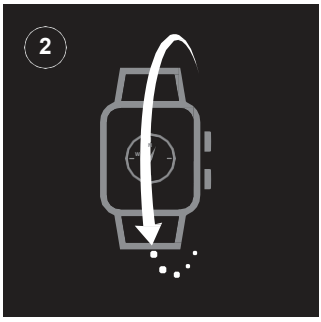

3. Una vez finalizada la calibración, el Reloj Hunter volverá a la pantalla Brújula, donde podrá comprobar si la operación se ha realizado correctamente; en caso contrario, repita la , asegurándose de que se realiza en una zona no sometida a fuertes campos magnéticos, como cerca de grandes objetos metálicos o magnéticos.

APLICACIÓN WATCH

Puede volver a la pantalla Reloj seleccionándola en el Menú o realizando un cambio rápido de pantalla desde la pantalla Caza manteniendo pulsado el Botón Negro.
Aparece la pantalla Reloj:

- Tiempo
- Día de la semana
- Mes en curso
- Estado de la batería del Reloj Hunter
- Icono de conexión BT
- Bloqueo del teclado
- Contador de pasos (Modo Fitness)
- Frecuencia cardiaca (Modo Fitness)
- Temperatura corporal (Modo Salud)
- Saturación de oxígeno (Modo Salud)

MODO FITNESS

MODO SALUD

Nota: La información detectada por el sensor de latidos/saturación/temperatura no debe considerarse como índices de salud, sino como indicaciones aproximadas de dichos valores.

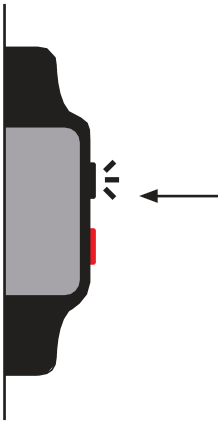

BOTÓN NEGRO

Al pulsar el Botón Negro una vez en la pantalla del Reloj, el modo cambiará de Salud a Fitness y viceversa. Estos dos modos respectivamente mostrar los datos adquiridos para Pasos/Corazón o Temperatura/Oxigenación sanguínea.

Pulsando el Botón Negro una vez se realiza un cambio rápido de pantalla, directamente a la pantalla de Caza donde podrá controlar los collares BITRABI almacenados en el Localizador asociado.

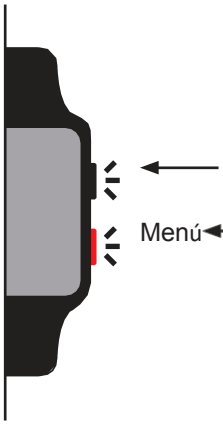

DOBLE BOTÓN

Pulsando simultáneamente los dos botones laterales, accederá a la pantalla Menú .

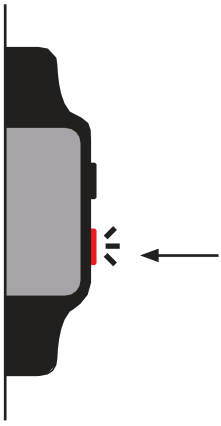

BOTÓN ROJO

Manteniendo pulsado el Botón Rojo, el reloj se apagará.

PANTALLA DE CAZA

Puede acceder a la pantalla Caza seleccionándola en el Menú o realizando un cambio rápido de pantalla desde la pantalla Reloj manteniendo pulsado el Botón Negro.

Aparece la pantalla Caza:

- Número de canal
- Icono de bloqueo del teclado
- Estado de la batería del Reloj Hunter
- Icono del estado del perro / PUNTUAL
- Icono de conexión del localizador
- Dirección del perro
- Distancia del perro

Nota: La indicación de distancia del perro en rojo representa una posible desconexión de radio entre el localizador portátil y el collar. En estos , se recomienda no confiar únicamente en el Hunter Watch, sino utilizar el localizador portátil e intentar alcanzar una posición más favorable para la recepción de radio.

Ahorro de energía

- En esta pantalla, hay una función de ahorro de energía que enciende la sólo cuando la inclinación de la muñeca sugiere su uso, para maximizar la duración de la batería durante las actividades de caza.

Notificaciones

- Cada cambio en el estado del perro se notifica al usuario a través de una potente vibración del dispositivo, que señala cada parada y pausa realizada por los collares.

Comandos

- Desde la pantalla Caza, se pueden ejecutar los siguientes comandos:

BOTÓN NEGRO

Pulsando una vez el Botón Negro se seleccionará el siguiente canal almacenado en el localizador portátil asociado a ← .

Manteniendo pulsado el Botón Negro se realiza un cambio rápido de pantalla, tomando directamente a la pantalla del reloj.

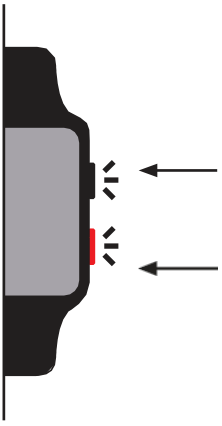

DOBLE BOTÓN

Al pulsar simultáneamente ambos botones laterales, se activará el bloqueo del teclado, evitando su activación accidental durante las acciones de caza. Pulsando de nuevo ambos botones laterales se desbloqueará el teclado (un solo clic).

Pulsando simultáneamente los dos botones laterales, accederá a la pantalla Menú.

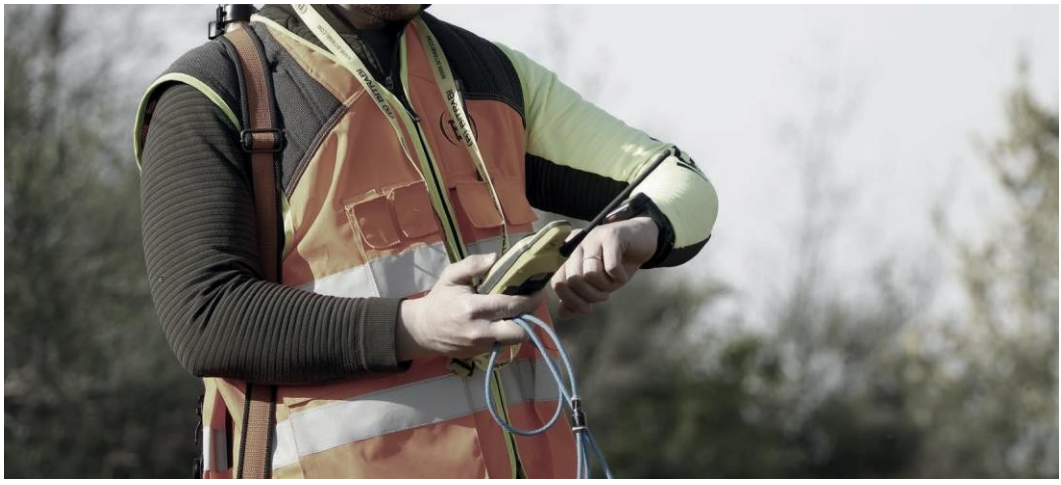

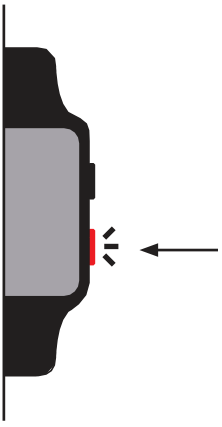

BOTÓN ROJO

Pulsando una vez el Botón Rojo se seleccionará el canal anterior almacenado en el localizador portátil asociado.

Manteniendo pulsado el Botón Rojo, el comando rápido será

enviado al collarín mito seleccionado.

PRECAUCIONES DE USO

- Evite golpes y caídas que puedan dañar el aparato.
- No intente desmontar ni modificar el aparato.
- No utilice productos químicos para la limpieza que puedan alterar el del aparato.
- No utilice dispositivos no conformes para cargar el dispositivo.
- No intente extraer la batería.

BITRABI Innovation Group S.r.l. concede al Cliente el derecho a utilizar el software presente en MITO 5000 de forma no exclusiva sin ceder ningún derecho de explotación económica y excluye absolutamente la posibilidad de obtener los códigos fuente.
Se prohíbe al Cliente realizar cualquier actividad de modificación, traducción, ingeniería inversa, descompilación o copia.
El software sigue siendo propiedad exclusiva de BITRABI INNOVATION GROUP, por lo que el tiene expresamente prohibido cederlo o sublicenciarlo a terceros o permitir su uso por terceros, ya sea de forma gratuita u onerosa.

GARANTÍA LEGAL

BITRABI Innovation Group S.r.l. garantiza exclusivamente el correcto funcionamiento del Producto, dentro de los límites descritos en las Condiciones Generales de Venta (CGV) disponibles en la página web www.bitrabi.com y en el Manual de Instrucciones. La garantía excluye los accesorios incluidos en el kit, las baterías, los elementos sujetos a degradación o rotura mecánica, o los daños causados por dolo, culpa grave o negligencia por parte del Cliente.
BITRABI Innovation Group S.r.l. garantiza el producto durante un periodo de 24 meses (adelante, el "Periodo de Garantía") a partir de la fecha de entrega, tal y como se indica el documento fiscal de compra, si se emite en el momento de la entrega, o en el albarán de entrega.
El Comprador que pretenda acogerse a la garantía de reparación del Producto deberá facilitar a BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l.:

- Certificado de garantía debidamente cumplimentado
- Documento fiscal acreditativo de la compra del Producto (por ejemplo, recibo, factura, etc.).
- El Comprador también debe indicar: la naturaleza del defecto, el modelo del producto, el número de serie indicado en el producto, **dirección** completa **del comprador y su número de teléfono.**

La devolución del Producto deberá ser previamente autorizada por escrito por BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l., que asignará un número de autorización de devolución. Las devoluciones no autorizadas serán rechazadas. Cualquier defecto o mal funcionamiento deberá ser comunicado en un plazo de: 8 días para profesionales, 2 meses para Consumidores. En ambos , el plazo empieza a contar a partir de la fecha de descubrimiento del defecto o mal funcionamiento que se pretende comunicar. Durante el Periodo de Garantía, BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. se encargará, a sus expensas y
sin ningún coste para el Comprador, llevará a cabo las intervenciones necesarias para mantener o restablecer el Producto en condiciones normales de funcionamiento, mediante la reparación del producto y/o la sustitución de los componentes defectuosos. En caso de que BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. considere necesaria la sustitución del producto defectuosolo sustituirá por uno nuevo de las mismas características, sujeto a disponibilidad (por ejemplo, color, modelo, etc.). Las reparaciones o intervenciones en garantía son efectuadas exclusivamente por BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. o por reparadores autorizados por ella. Para las reparaciones durante el Período de Garantía, el Producto será devuelto por el Comprador a la sede operativa de BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. en Gaggio Montano (BO), a portes pagados - en el caso de devoluciones desde Italia - o DDP (Delivered Duty Paid) Incoterms 2000 - en el caso de devoluciones desde fuera de Italia. La garantía no se reconoce sobre el Producto y los componentes sujetos a desgaste si el fallo es atribuible al uso y desgaste normal y no a un defecto de fabricación. Los accesorios incluidos en el kit se suministran como regalo; no se efectúa ninguna reparación o sustitución gratuita.

La garantía queda anulada en caso de:

- Causas externas imputables al Comprador (por ejemplo, líquidos, negligencia, golpes o daños, caídas, sobretensión, sobrecorriente, manipulación, incluso por terceros).
- Anulación o manipulación del número de serie del Producto y/o del sello de garantía.
- Utilización de de recambio no originales.
- Daños causados por fugas de la batería.
- Instalación no conforme con las especificaciones técnicas de BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. o el fabricante, si no es BITRABI.
- Sucesos accidentales, como descargas eléctricas y/o tensiones no conformes con las especificaciones del producto.
- Uso inadecuado del Producto.
- Instalación o uso incorrecto o inadecuado del Software y/o Hardware o cualquier otro no compatible con la documentación proporcionada por BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. o el fabricante, si no es BITRABI.
- Daños, accidentes y averías causados por el Comprador, el documento fiscal, una copia del mismo o el albarán de entrega del Producto que acredite la fecha de compra.
- Apertura y/o modificación del producto sin el consentimiento explícito por escrito de BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. y/o personal autorizado.
- Intervenciones realizadas por personal no autorizado.

En los casos mencionados anteriormente, el daño será reparado (si es reparable) a cargo del Comprador.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. no se hace responsable del uso inadecuado del aparato o del incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual. Respete estrictamente las normativas locales o nacionales relativas al uso de este tipo de productos. BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. no hace responsable de los daños directos o indirectos causados por el uso de los dispositivos descritos en este manual. En cualquier caso, el incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual anulará la garantía. Conforme a las directivas europeas 2002/95/CE de 27 de enero de 2003, 2011/65/UE RoHS, y 27 de enero de 2003 (RAEE) y posteriores modificaciones y actualizaciones. El producto no debe desecharse con la basura doméstica. Cumpla la normativa de reciclaje de su país/región/municipio o póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la eliminación de productos eléctricos desechados. El reciclaje de este producto ayuda a preservar los recursos naturales y evita efectos nocivos para el medio ambiente y la salud debidos a métodos de eliminación inadecuados. El aparato cumple los requisitos de la normativa vigente de la Unión Europea y, por tanto, su uso está permitido en todos los Estados miembros de la UE. No obstante, asegúrese de que no existen disposiciones legales, restricciones o prohibiciones nacionales/regionales/locales diferentes. El uso del dispositivo en países no pertenecientes a la UE está sujeto a la verificación del cumplimiento de la normativa vigente en dichos países. BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. declina toda responsabilidad por el incumplimiento por parte del usuario de las disposiciones legales, restricciones o prohibiciones nacionales/regionales/locales. El fabricante se reserva el derecho de modificar el manual, incluidos los datos técnicos, sin previo aviso; las imágenes se han creado únicamente con fines ilustrativos, son indicativas y no vinculantes.

Dado que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse a través de los canales adecuados, para facilitar la tarea a sus clientes, BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l. se ofrece a recibir en sus almacenes, a cargo del cliente, los aparatos no utilizados y las baterías individuales, siempre que estén relacionados con los productos de BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l., y se encargará de su eliminación a su propio coste.

https://bitrabi.com/dichiarazioni-ce/

CE RoHS

IT11050000007211

HUNTER WATCH

GARANTÍA

Nombre ..... Cognome .....

Vía ..... N° .....

CAP .....

Loc. .....

Provincia .....

Tel .....

Celda .....

Modelo ..... SN .....

Timbro e Firma del Rivenditore

HUNTER WATCH

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre ..... Cognome ..... Vía

..... N° ..... CAP .....

Loc. ..... Provincia .....

Tel ..... Móvil .....

Descripción del defecto: .....

.....

.....

Modelo ..... SN .....

Allegare originale o fotocopia del documento di Garanzia e una copia dell'informativa dei trattamenti dei dati personali D.LGS.196/2003 si trova al link www.bitrabi.com/privacy.

¡Atención!
Los productos en los que se hayan efectuado reparaciones por parte de personas no autorizadas no están cubiertos por la garantía.
Envíe el producto con este cupón a:

BITRABI INNOVATION GROUP S.r.l
Via Panigali, 39

40041 Gaggio Montano (BO) Italia

EL CALDEN
THE OUTDOOR PARTNER

Avda. Camino de lo Cortao, 10 Nave 5
San Sebastián de los Reyes 28702 Madrid
+34 917 02 45 03
attcliente@elcalden.es

www.elcalden.es

HUNTERWATCH

GRACIAS POR SU COMPRA