

Batería Portátil



Modelo: PS726

Manual de Instrucciones

LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA FUTURA.

⚠ PRECAUCIONES

- No intente desarmar, modificar o reparar este producto usted mismo.
- No destruya el producto aplastándolo o cortándolo.
- No lo exponga al fuego.
- Mantenga este producto alejado del agua y de otros líquidos.
- Guárdelo en un lugar seco, evitando la exposición a la humedad, la luz solar, altas temperaturas y baja presión.
- No utilice este producto si detecta fugas de

líquido electrolítico, olores extraños, sobrecalentamiento, cambio de color o cualquier otra anomalía.

- Límpielo únicamente con un paño seco. Evite usar productos de limpieza abrasivos o con sustancias químicas.
- Si no se utiliza de forma habitual, cárguelo completamente una vez cada seis meses para preservar la vida útil de la batería.
- No es un juguete. Este producto debe usarse únicamente bajo supervisión de un adulto.

Características principales

- Puertos de entrada y salida dobles
- Protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito
- Diseño delgado, compacto y portátil
- Indicador LED de nivel de carga

Especificaciones

- Batería: 3,7 V, 10000 mAh, 37 Wh, de polímero de litio recargable
- Entrada: Micro USB/USB-C: 5 V = 2 A
- Salida: 5 V = 2,1 A (máx.)
USB-A1: 5 V = 1,0 A
USB-A2: 5 V = 2,1 A
- Dimensiones: 140 × 68 × 16,2 mm
- Peso: 218 ± 10 g


Indicador de carga

● ON ○ OFF	Estado carga
● ● ● ●	75 % - 100 %
● ● ● ○	50 % - 75 %
● ● ○ ○	25 % - 50 %
● ○ ○ ○	< 25 %

Contenido del paquete


- Batería portátil PS726
- Manual de instrucciones
- Cable USB-A a Micro USB

Modo de uso

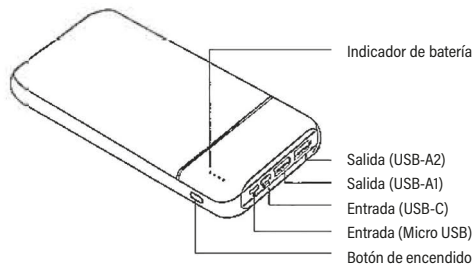

Para cargar la batería portátil:

- Conecte un extremo del cable Micro USB incluido al puerto Micro USB de la batería portátil, o un cable Tipo-C al puerto USB-C.
- Conecte el otro extremo del cable a un dispositivo USB con alimentación.
- El indicador de carga comenzará a parpadear cuando esté correctamente conectado, y la batería portátil empezará a cargarse.
- Una vez finalizada la carga, el indicador dejará de parpadear y todos los LED quedarán encendidos de forma continua. Desconecte el cable USB.

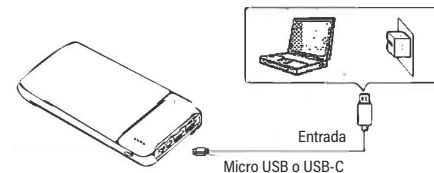

Para cargar un dispositivo móvil:

- Conecte un extremo de un cable USB adecuado a un puerto de salida USB-A de la batería portátil y el otro extremo al dispositivo móvil.
- El indicador de carga se encenderá cuando esté correctamente conectado y comenzará la carga.
- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconecte el cable USB tanto de la batería portátil como del dispositivo.

