490mm

98mm 98mm 98mm 98mm 98mm

120mm 120mm 120mm

EN

OLIGHT

H27S

HAND WAVE CONTROL TRIPLE-TASK HEADLAMP

USER MANUAL

Thank you for purchasing OLIGHT products. Before use, please read the manual carefully!

PACKAGE CONTENTS

H27S (including headlamp (take strap), Battery Pack Mesh Bag, Battery Pack Extension Cable, USB-C, Battery Pack, Cable Clip x 2, This Manual.

HOW TO USE

Before your first use, please remove the protective film on the lens. Fully charge the battery pack, then connect the headlamp battery pack with the headlamp.



LOCKOUT/UNLOCK: When the headlamp is off, press and hold the switch (over 1 second) to access the lockout mode. Under the lockout mode, press and hold the switch (over 1 second) to unlock. When unlocking, it will output low light.

ON/OFF: Single press the headlamp switch to turn on/off, the default output is the last mode when turned off. (Please note SOS is not memorized).

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the headlamp is on, press and hold the switch to change brightness level. The output brightness will cycle through Low→Medium→High→Low, until the switch is released.

CHANGE MODE: When the headlamp is on, double click the switch to cycle through floodlight light→floodlight and spotlight mixed→red light→SOS.

SOS: In the unlocked state, quickly triple click the switch to enter the sos mode and single click to return the previous mode.

HAND WAVE CONTROL: When the headlamp is on, wave hand to the left, the headlamp will light up in floodlight mode with lowest output, wave hand to the right, the headlamp will light up in hybrid mode with highest output. Wave up to increase the brightness level and wave down to decrease the brightness level. Not applicable when switching between the red light and the white light with a hand gesture and it will have no response when waving in SOS mode.

CHARGING THE BATTERY PACK

Remove the charging port protective cover, then connect the battery pack to the USB adapter or USB charging port via the provided USB A-C charging cable. The battery pack indicator will steady glow while charging and it will fully light up once it is fully charged. After charging, please remove the cable and close the port cover.

BATTERY LEVEL INDICATION

You can click the button beside the indicators to learn the approximate balance battery capacity through 3 indicators. The corresponding quantity indicators light up to display the remain capacity for 3 seconds.

BATTERY FEATURES

High capacity battery pack with 7* 21700 Li-ion battery cells 7.2V 2600mAh.
Multiple circuit protections for safety use.
Type-C charging & discharging integrated interface for 10w/18w fast output.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS		DETAILS		
OUTPUT AND RUNTIME	Hybrid mode	1500lumens	750lumens	200lumens
		6h30min	10h30min	13h30min
	Floodlight	500lumens	150lumens	30lumens
		10h	13h	59h
	Red light	200lumens	100lumens	40lumens
		13h30min	19h	52h
	SOS	0-1500lumens		
		160/0mm		
OPERATING VOLTAGE		6 - 9V		
WORK TEMPERATURE		-10 C ~ 40 C		
BATTERY		2600mAh 7.2V Rechargeable Battery Pack		
CANDELA		6150cd		
BEAM DISTANCE		156m		
WATERPROOF		IP54		
IMPACT RESISTANCE		1m		
DIMENSIONS		61 x 31 x 24.5mm(Headband) / 43 x 91 x 27 mm(Battery Pack)		
WEIGHT		22N.2g / 1.98oz(Including Battery Pack)		

NOTE: TESTS PERFORMED WITH 2600MAH 7.2V BATTERY PACK.

CAUTION: When the product is under working, or hasn't cool down, please do NOT touch the area with the above sign to avoid scalding.

WARNING

- *Do not face the light directly into human eyes. This may cause blindness for seconds or hurt the eyes for a long time.*
- *Do not use the high mode continuously in case of troubles caused by overheat.*
- *When the headlamp is working under the high mode, to remove the headlamp, please slowly take both sides of the headlamp strap.*
- *DO NOT cover the headlamp when it is on. The heat built-up may cause close objects to burn or even result in unexpected disasters.*

BATTERY AND SAFETY WARNINGS

1. Do not use unsupported batteries with this headlamp.
2. Before storing and transporting, please lock the headlamp or disconnect the headlamp from the battery pack to avoid accidentally activating the headlamp.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Return to the retailer which you purchased from for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Return to Olight for repair or replacement. This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

Battery Warranty: Olight offers one year warranty for all rechargeable batteries.

For any technical inquiries, please contact Technical Support: customer-service@oovolight.com

For repair or replacement, please contact customer service and obtain a return merchandise authorization number (RMA#). Then pack the unit carefully and return to the designated location.

Customer service: customer-service@oovolight.com

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Ngu Industrial Park, No 3 Zhongxin Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

The above green symbol states that your product is not to be disposed of with other household waste and the batteries shall be managed according to regulations. Where this product is no longer suitable for further use, please bring it to the collection points of local institutions. Take your product or its batteries to the collection points for recycling helps to save the nature and people's health.

ROHS MADE IN CHINA

NO

OLIGHT

H27S

TRIPPEL-BAG STRANSLAMP MED WANDWAVE KONTROLL

BRUKSANVISNING

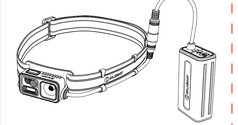

Takk for at du kjøpte OLIGHT-produkter. Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk!

PAKKEN INNEHOLDER

H27S (inkludert Stirbånd for frontlykt), Mesitpose for Batteripakke, Forlengetskabel for Batteripakke, USB-C, Batteripakke, Kabelklipp x 2, Instruksjonsbok.

HVORDAN BRUKE DET

Fjern beskyttelsesfilmen fra linsen før du bruker den for første gang. Kiste frontlyktbatteripakken til frontlykten etter at batteripakken er fullstatt.



LÅS / LÅS OPP: For å gå inn i låsemodus, trykk og hold inne knappen (over 1 sekund) når frontlyset er av. For å låse opp låsemodus, trykk og hold knappen (over 1 sekund). Når du låser opp, vil den gi et lavt lys.

PÅ/AV: For å slå på/av, trykk grensle enkelt på hovedbryteriene en gang, slå den av slått av, er standardutgangen den siste modusen. (Vennligst merk: SOS ikke er lagret.)

ENDRE LYSSTYRKE: Hold nede knappen for å endre lysstyrken når frontlyset er på. Utgangslysstyrken vil gå gjennom Lav → Middels → Høy → Lav... til knappen slippes.

ENDRE MODUS: Når frontlyktene er på, dobbeltklikker du på bryteren for å bla gjennom frontlyset → frontlys og spotlight blandet → rødt lys → frontlys...

SOS: Fra på låst opp i SOS-modus, trippelklikker du raskt bryteren i låst posisjon, og klikker deretter enkelt for å gå tilbake til forrige modus.

HÅNDBEVEGELSESKONTROLL: Når frontlyset er på, svinger du håndene til venstre for å slå den på i den laveste posisjonen for frontlykten, vink håndene til høyre for å slå den på i hybridmodus med maksimal lysstyrke. Du kontrollerer med å slå opp og redusere lysstyrken gjennom att vika nev. Når du vinker mellom det rødt og hvit lys med en håndbevegelse, fungerer det ikke, og vinking i SOS-modus fungerer ikke.

BATTERIPAKKSOPPLADING

Fjern batteripakkdekslet, og lad derefter den medfølgende USB A-C-ladekabelen til til kilde batteripakken til USB-adapteren eller USB-ladeporten. Under ladingen vil batteripakkindikatoren kontinuerlig sett, og slå inn av fulladet, lyser den helt. Fjern kabelen og lukk dørdekslet etter lading.



BATTERINIVÅINDIKASJON

Trykk på den knappen ved siden av de tre batteriindikatorene for å se omtrentlig gjenværende batterikapasitet. Indikatorene vil lyse i tre sekunder.

BATTERIFUNKTIONER

Batteripakke med høy kapasitet med 7*18650 Li-ion-batterieller, 7.2V 2600mAh.
Flere beskyttelseskretsløp sikt. sikkerheten.
Type-C-opladning/afladning, integreret interface til 10w/18w hurtigt output.

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER		DETALJER		
UTGANG OG KJØRETID	Hybridmodus	1500lumens	750lumens	200lumens
		6t30min	10t30min	13t30min
	Flomlys	500lumens	150lumens	30lumens
		10t	13t	59t
	Rød lys	200lumens	100lumens	40lumens
		13t30min	19t	52t
	SOS	0-1500lumens		
		160/0mm		
ARBEIDSSPENDING		6 - 9V		
ARBEIDSTEMPERATUR		-10 C ~ 40 C		
LEVERT AV		2600mAh 7.2V innebygd Batteripakke		
CANDELA		6150cd		
STRÅLEAVSTAND		156m		
VANNTETT		IP54		
SLAGBESTANDIG		1m		
DIMENSJON		61 x 31 x 24.5mm(Hodebånd) / 43 x 91 x 27mm(Batteripakke)		
VEKT		26.2g / 7.9oz(Hodebånd Inkludert Batteripakke)		

MERK: TESTEN UTFØRT MED 2600MAH 7.2V BATTERIPAKKE.

FORSIKTIG: Når produktet er i bruk, eller ikke er avkjølt, må du IKKE berøre området med tegnet ovenfor for å unngå skålding.

ADVARSEL

- *Ikke for direkte inn i menneskelige øyne. Dette kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade på øynene.*
- *Bruk ikke høymoduset kontinuerlig i tilfelle problemer forårsaket av overopphetning.*
- *Når hodelykten virker under høymodus, for å fjerne hodelykten, må du sakte to begge sider av hodebåndstroppen først.*
- *IKKE dekk til når frontlyset er på. Varmeoppbygningen kan føre til at gjenstander i nærheten til er brannfarlige eller kan forårsake ulykker.*

BATTERI OG SIKKERHETSMERKNADER

1. Ikke bruk batterier som ikke er beregnet for bruk med denne lykten.
2. For å unngå utilsiktet aktivering av frontlyset når du oppbevarer og flytter den, må du låse den eller koble den fra batteripakken.

GARANTI

Innen 30 dager etter kjøp: Lever tilbake til forhandleren du kjøpte varen fra, for reparasjon eller utskiftning.

Innen 2 år etter kjøpet: Lever til Olight for reparasjon eller utskiftning. Denne garantien dekker ikke normal slitasje, modifiseringer, feil bruk, nedbrytning, forsømmelse, ulykke, feil vedlikehold eller reparasjoner utført av andre enn en godkjent forhandler eller Olight selv.

Garanti på batterier: Olight gir ett års garanti på alle oppladbare batterier.

Tekniske spørsmål kan stilles til teknisk support: customer-service@oovolight.com

Ta kontakt med kundeservice ved reparasjon eller utskiftning og få et returnummer for varen (RMA-nr.). Pakk deretter enheten godt inn og send den tilbake til angitt sted.

Kundeservice: customer-service@oovolight.com

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Ngu Industrial Park, No 3 Zhongxin Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China

Gå inn på www.olightworld.com for å se vår komplette produktlinje av portabel belysning.

BESKYTTELSE AV MILJØET

Symbolet ovenfor indikerer at produktet ditt og batteriene ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet, og batteriene skal håndteres i henhold til reglene bestemmelser. Etter endt levetid for produktet, må du levere det inn til et lokalt oppsamlingssted for avfall. Når du leverer produktet eller batteriene inn til et oppsamlingssted for gjenvinning, bidrar dette til å spare naturen og folks helse.

ROHS MADE IN CHINA

DA

OLIGHT

H27S

TRIPLE-TASK FORVIGTE MED HÅNDBEVÆGELSESKONTROL

BRUGERVEJLEDNING

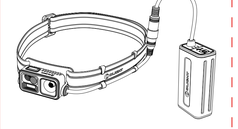

Tak for, at du køber OLIGHT produkter. Læs venligst vejledningen omhyggeligt igennem inden brug!

INDHOLD AF PAKKE

H27S (inkl. stirbøjle til hovedlygte), Batteripakke netsæde, Batteripakke forlængerledning, USB-C, Batteripakke, Ledningsklemme x 2, Instruktionsvejledning.

HVORDAN DEN BRUGES

Fjern beskyttelsesfilmen fra linsen, før du bruger den første gang. Tilslut forlygtebatteripakken til forlygten efter fuld opladning af batteripakken.

LÅS / LÅS OP: For at gå ind i låsetilstand skal du trykke på knappen og holde den nede (over 1 sekund), når forlygten er slukket. For at låse forlygten op skal du trykke på knappen og holde den nede (over 1 sekund). Den vil producere lavt lys, når den er låst op.

ON/OFF: Tryk på tændte/slukke skal du blot trykke én gang på forlygtekontakten, når den er slukket, er standardudgangen den sidste tilstand. (Bemærk, at SOS ikke huskes.)

ÆNDRING AF LYSSTYRKE: Hold knappen nede for at ændre lysstyrken, når forlygten er tændt. Udgangslysstyrken skifter mellem Lav→Mellemste→Høj→Lav... indtil knappen slippes.

SKIFT TILSTAND: Når forlygten er tændt, skal du dobbeltklikke på kontakten for at skifte grennem projektørlys → projektørlys og spotlight blandet → rødt lys → projektørlys...

SOS: Fra at gå ind i SOS-tilstand, skal du hurtigt trefoldte kontakten i den låste position, og derefter enkeltklikke for at vende tilbage til den forrige tilstand.

HÅNDBEVÆGELSESTROL: Når forlygten er tændt, skal du svinge med hånden til venstre for at tænde den i projektør-tilstand med den laveste effekt, vink med hånden til højre for at tænde den i hybridtilstand med den højeste effekt. Øg lysstyrkeniveauet ved at vinke op, og sænk lysstyrkeniveauet ved at vinke ned. Når du skifter mellem det røde og hvide lys med en håndbevægelse, vil det ikke virke, og at vinke i SOS-tilstand virker ikke.

GENOPLADNING AF BATTERIPAKKEN

Hligevisterede batteripakket med 2 x 18650 Li-ion batterierne 7.2V 2600mAh.
Flere kretskredit for sikker anvendning.
Type-C-integreret grænseflade for 10w/18w snabbladning.

BATTERIGRÆNSEVÆRDIER

Højpræsterende batteripakket med 7 x 18650 Li-ion batterierne 7.2V 2600mAh.
Mehrfache Absicherung für erhöhte Sicherheit.
Lade-/Entlade-Schnittstelle Typ C integriert für 10/18w Schnellaufgabe.

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER		DETALJER		
OUTPUT OG BRUGSTID	Hybrid Tilstand	1500lumens	750lumens	200lumens
		6t30min	10t30min	13t30min
	Forlygte	500lumens	150lumens	30lumens
		10t	13t	59t
	Rød lys	200lumens	100lumens	40lumens
		13t30min	19t	52t
	SOS	0-1500lumens		
		160/0mm		
ARBEJDSSPÆNDING		6 - 9V		
ARBEJDSTEMPERATUR		-10 C ~ 40 C		
STØRM FRA		2600mAh 7.2V Engelsktalers Batteripack		
CANDELA		6.300cd		
STRÅLELÆNGDE		156m		
VANDTÆT		IP54		
SLAGFASTHED		1m		
DIMENSION		77 x 42 x 47mm(Lampe) / 43 x 91 x 27mm(Batteripakke)		
VÆGT		292g / 9.39oz(Inkl. batteripakke)		

BEMÆRK, PRØVER UDFØRT MED 2600MAH 7.2V BATTERIPAKKE

OBS: Når produktet er i arbejde eller ikke er køles ned, så bør areal vedrørt IKKE omslået med ovenstående skilt for at undgå skoldning.

ADVARSEL

- *Stræl ikke lampen direkte ind i personers øjne. Dette kan medføre blindhed i nogle sekunder eller beskadige øjnene permanent.*
- *Anvend ikke høj modus kontinuerligt i tilfælde af problemer forårsaget af overophedning.*
- *Tag først langsomt begge sider af hovedlygtestroppen for at fjerne hovedlampen, når denne arbejder i høj modus.*
- *IKKE DÆKE til, når forlygten er tændt. Varmeopbygningen kan få genstande i nærheden til at brænde eller måske forårsage ulykker.*

BATTERI OG SIKKERHEDSADVARSLER

1. Brug ikke batterier, der ikke understøttes, med denne pandelampe.
2. For at undgå utilsigtet aktivering af forlygten, når den opbevares og flyttes, skal du låse den eller frakoble den fra batteripakken.

GARANTI

Inden for 30 dage fra købet: Returner til den forhandler, du købte hos, til reparation eller ombytning.

Inden for 2 år fra købet. Returner til Olight til reparation eller ombytning. Denne garanti gælder ikke for normalt slid, ændringer, misbrug, ødelæggelse, uagtsomhed, ulykke, forkert vedligeholdelse, eller reparation udført af andre end den autoriserede forhandler eller Olight selv.

Garanti: Olight tilbyder ét års garanti for alle genopladelige batterier.

For alle tekniske spørgsmål bedes du kontakte teknisk support: customer-service@oovolight.com

For reparation eller ombytning skal du kontakte kundeservice for at få et RMA-nummer (nummer til godkendt returnering af varer). Pak derefter enheden omhyggeligt ind, og send den til det angivne sted.

Kundeservice: customer-service@oovolight.com

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Ngu Industrial Park, No 3 Zhongxin Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China

Besuche os på www.olightworld.com, for at se vores komplette produktpalette af bærbart belysningsværktøj.

WILLEBESKYTTELSE

Den ovenfor grøn symbol holder det, at dit produkt og batterierne i det ei bliver forvaltet sammen med husholdningsaffald, og batterierne kun skal administreres bestemmelser. Når dette produkt ikke længere egnet til videre brug, bedes du bringe det til indsamlingssteder af lokale institutioner. Tag dit produkt eller dets batterier til indsamlingssteder for genanvendelser hjælper med at spare art og menneskers sundhed.

ROHS MADE IN CHINA

RU

OLIGHT

H27S

TRIPLE-TASK-STRANSLAMPA MED HANDVÅGKONTROLL

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du köpt OLIGHT produkter. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning!

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

H27S (inklusive pannlampa remmen), Batteriförpackning mesh-nagyckel, Batteriförpackning förlängningskabel, USB-C, Batteriförpackning, Kabelklämma x 2, Bruksanvisning.

ANVÄNDNING

Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder den för första gången. Anslut strålkastarens batteripaket till strålkastaren efter att ha fulladdat batteripaketet.

LÅS/LÅS UPP: För att gå in i spärrläget, tryck och håll in knappen i (över 1 sekund) när strålkastaren är avstängd. För att låsa upp spärrläget, tryck och håll in knappen i (över 1 sekund). Den kommer att producera svagt ljus när den låses upp.

PÅ/AV: För att slå på/stänga av, tryck bara kraftigt på strålkastarbrytaren en gång, när den är avstängd är standardutgången den sista läget. (Observera att: SOS inte är memorerad.)

ÄNDRA LJUSSTYRKA: Håll knappen intryckt för att ändra ljusstyrkan när strålkastaren är påslagen. Utgående ljusstyrka kommer att växla mellan Låg→Medel→Hög→Låg... tills knappen släpps.

ÄNDRA LÄGE: När strålkastaren är på, dubbelklicka på omkopplaren för att bläddra genom strålkastarljus →strålkastare och spotlight blandat→rött ljus →strålkastare...

SOS: För att gå in i sos-läget, trippelklicka snabbt på omkopplaren i låst läge, och enkelklicka sedan för att återgå till föregående läge.

HANDVÅGKONTROLLSTYRNING: När strålkastaren är på, vifta med handen åt vänster för att tända den i strålkastarläge med lägst effekt, vifta med handen åt höger för att slå på den i hybridläge med högsta effekt. Öka ljusnivån genom att vika upp och minska ljusstyrkan genom att vika ner. När du växlar mellan det röda och vita ljuset med en handgest fungerar det inte, och att vinka i SOS-läge fungerar inte.

BATTERIFÖRPACKNINGS LADDNING

Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder den för första gången. Anslut strålkastarens batteripaket till strålkastaren efter att ha fulladdat batteripaketet.

BATTERINIVÅ-INDIKERING

Klicka på den knappen bredvid de tre batteriampurna för att få vetskap om den ungefärliga batterikapaciteten som återstår. Indikatorerna stannar i tre sekunder.

AKUN OMIRAISUUDET

Tekniikka ainkapakoht 7 x 18650 litiumioniakuja 7.2V 2600mAh.
Usada szükkeztk.
Tyypin C tukaus ja työnnys 10, 18 watin siirtöliehnon.

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER		DETALJER		
UTGÅNG OCH KÖRTID	Hybridläge	1500lumens	750lumens	200lumens
		6h30min	10h30min	13h30min
	Strålkastare	500lumens	150lumens	30lumens
		10t	13t	59t
	Rött ljus	200lumens	100lumens	40lumens
		13h30min	19t	52t
	SOS	0-1500lumens		
		160/0mm		
ARBETSSPÄNNING		6 - 9V		
ARBETSTEMPERATUR		-10 C ~ 40 C		
DRIVS AV		2600mAh 7.2V inbyggt batteriförpackning		
CANDELA		9.000cd		
STRÅLENS AVSTÅND		190m		
VATTENTÄT		IP54		
STÖTTÅLIG		1m		
DIMENSION		77 x 42 x 47mm(Pannlampa) / 43 x 91 x 27mm(Batteriförpackning)		
VIKT		292g / 9.39oz(inklusive batteripack)		

OBS! TEST UTFÖRDI MED 2600MAH 7.2V BATTERIFÖRPACKNING.

VARNING: När produkten är i drift, eller ännu inte har svalnat, berör INTE området med ovanstående tecken för att undvika skållning.

VARNING

- *Rikta aldrig ljuset direkt mot människors ögon. Det kan orsaka några sekunders blindhet eller ge upphov till bestående ögonskador.*
- *Använd inte det högre läget kontinuerligt i händelse av problem som orsakats av överhettning.*
- *När pannlampan arbetar under högt läge, ta bort pannlampan, ta långsamt både sidorna av pannlampan först.*
- *Täck INTE över den när strålkastaren är påslagen. Värmeuppbyggnaden kan orsaka att föremål i närheten brinner eller kanske orsaka tragedier.*

BATTERI OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Använd inte batterier som inte stöds med denna pannlampa.
2. För att undvika oavsiktlig aktivering av strålkastaren när du förvarar och flyttar den, vänligen ät den eller koppla bort den från batteripaketet.

GARANTI

Inom 30 dagar efter inköpsdatum: Vänd dig till återförsäljaren där du köpte produkten för reparation eller byte.

Inom 2 år efter inköpsdatum: Vänd dig till Olight för reparation eller byte. Den här garanti omfattar inte normalt slitage, modifieringar, felaktig användning, demontering, försummelse, olyckor, felaktigt underhåll eller reparationer som utförts av någon annan än en auktoriserad återförsäljare eller Olight.

Batterigaranti. Olight erbjuder ett års garanti för alla uppladdningsbara batterier.

Kontakta vår tekniska support vid tekniska frågor: customer-service@oovolight.com

För reparation eller byte ber vi dig kontakta vår kundservice för att få ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Förpacka därefter enheten noggrant och skicka den till den angivna adressen.

Kundservice: customer-service@oovolight.com

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Ngu Industrial Park, No 3 Zhongxin Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China

Besök www.olightworld.com för att se vår kompletta produktlinje av bärbara belysningsverktyg.

MILJÖSKYDD

Ovan given symbolen anger att produkten och batterierna i den kommer att hanteras separat från hushållsavfall och att batterierna måste hanteras i enlighet med de föreskrifter som gäller. Lämna in produkten för vidare användning, ta med det till närmaste återvinningsstation av lokala institutioner. Ta din produkt eller batterierna till närmaste återvinningsstation för återvinning hjälper till att rädda naturen och människors hälsa.

ROHS MADE IN CHINA

FI

OLIGHT

H27S

KÄDEN HEILAUTTAVOSELLA HALLITTAVA KOLMEN TEHTÄVÄN OTSALAMPPU

KÄYTTÖOPAS

Kiitos että ostit OLIGHT-tuotteen. Ole hyvä ja lue käyttöopas huolellisesti ennen käyttön aloittamista!

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

H27S (mukana otsalampun nauhoitus), Akun verkkolaukku, Akun jatkokaapeli,USB-C, Akkulehti, Kaapeliklemmi x 2, Käyttöopas.

KÄYTTÖ

Ota fokusi ja pesita linssin suojassa kalvo ennen ensimmäistä käyttöä. Lataa akku kokonaan ja kytke sitten päälampun akkupakkaus päälampunpuun.

LUKITUS / LUKITUKSEN AVAUS. Otsalampun ollessa pois päältä, pidä kytkintä painettuna (yli 1 sekunnin ajan) päästäksesi lukitustilaan. Ollessa lukitustilassa, pidä kytkintä painettuna (yli 1 sekunnin ajan) avataksesi lampun. Avattaessa lampun, se valaisee alhaisella teholla.

PÄÄLLÄ-POIS: Yksittäinen etukampun kytkimen painallus kytee lampun päälle / pois päältä, oletustila on viimeisin käytetty tila, kun lamppu on kytketty pois päältä. (Ole hyvä ja huomaa, SOS-tilaa ei muisteta).

KIRKKAUSTASON MUUTTAMINEN. Otsalampun ollessa päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna, muuttaaksesi kirkkaustasoa. Lähtötason kirkkaus kiertää tiet alhainen → keskitaso → korkea → matala... Kunnes kytkin vapautetaan.

KIRKKAUDEN MUUTTAMINEN: Kierrä hitaasti myötäpäivään kirkkauden lisäämiseksi, vastapäivään kirkkauden vähentämiseksi.

SOS: Lukitsemattomassa tilassa nopea kolmoiskärsimen napauksen siirtää SOS -tilaan ja yksi napauksen palauttaa edellisen tilaan.

KÄDEN HEILAUTTAMISELLA OHJAUS: Ajavalaisimen ollessa päällä, käden heilautus vasemmalle saa päälampun syttymään vähimmäisen alkuvirtaisella ja tummalla, käden heilautus oikealle saa päälampun syttymään hybridtilassa, joka tuottaa suurimmien valoteho. Heilauta ylöspäin, lisätäksesi kirkkautasoa ja heilauta alaspäin, vähentääksesi kirkkautasoa. Ei sovellettavissa vaihdettaessa punaisen valon ja valkoisen valon välillä käden eleellä, sillä ei ole myöskään vaikutusta heilahtelussa SOS -tilassa.

AKUN LATAUS

Retirez la cache de protection du port de charge, puis connectez le bloc-piles à l'adaptateur USB ou au port de charge USB via le câble de charge USB A-C fourni. Le voyant du bloc-piles s'allumera alors en rouge de façon continue pendant la charge et il s'éteindra complètement une fois la charge terminée. Après la charge, veuillez retirer le câble et fermer le cache du port.



AKUN VARAUSTASON OSOITIN

Tallenzia akun varaustilanne painamalla merkkivalojen alapuolella olevaa kytkintä. Palavien merkkivalojen määrä kertoo akun varaustilanteen 3 sekunnin ajan.

BATTERIEIGENSKAPER

Batteripakke med høy kapasitet og 7 x 18650 litiumione-batterieller 7.2V 2600mAh.
Flerkretsbeskyttelse for sikker bruk.
Integrert lade- og utladingsgrensesnitt av type C for rask effekt på 10w/18w.

SPESIFIKASJONER

SPESIFIKASJONER		DETALJER		
ANTOTEHO JA KÄYTTÖAIKA	Hybridilla	1500lumenia	750lumenia	200lumenia
		6h30min	10h30min	13h30min
	Valonheitin	500lumenia	150lumenia	30lumenia
		10t	13t	59t
	Red light	200lumenia	100lumenia	40lumenia
		13h30min	19t	52t
	SOS	0-1500lumenia		
		160/0mm		
KÄYTTÖJÄNNITE		6 - 9V		
KÄYTTÖLÄMPÖTILA		-10 C ~ 40 C		
VIRTALÄHDE		2600mAh 7.2V Sisäänrakennettu Akku		
VALLOISUUS		9.000 kandelaa		
SÄTEEN ETÄISYYS		190m		
VESITIIVIYS		IP54		
ISKUNKESTÄVYYS		1m		
MITAT		77 x 42 x 47mm(Otsalamppu) / 43 x 91 x 27mm(akku)		
PAINO		292g / 9.39oz(akku mukaan luettuna)		

HUOMAA: TESTIT SUORITETTIIN 2600 MAH 7.2 V AKULLA.

VAROITUS: Poistumisella käyttäjäksesi ÄLÄ koskeita yllä esiintyvää symbolia merkitystä aluetta tuotteen aikana käytössä, tai kun tuote ei ole ehtinyt jäähtyä.

VAROITUS

2 vuotta ostopäivästä: Tuotteen voi palauttaa myyjälle korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen. Takuu ei koske normaalia kulumista eikä eli vioittumia, jos tuotteeseen on tehty muutoksia, sitä on käytetty ja huolletty väärin, se on purettu osiin, sitä on käsitelty huolimattomasti tai vaarallisestisti tai sitä on korjannut muu kuin valtuutettu huolto tai Olight.

Akun takuu: Olight myöntää yhden vuoden takuun ladattaville akuille.

Teknisiin kysymyksiin voitaa teknisen tuki: customer-service@oovolight.com

Jos haluat korjattavaksi tuotteen tai vaihdettavaksi, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja pyydä palautusnumero (RMA#.) Pakkaa tuote huolellisesti ja lähetä se annettuun osoitteeseen.

Asiakaspalvelu: customer-service@oovolight.com

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd

4th Floor, Building 4, Ngu Industrial Park, No 3 Zhongxin Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China